

RA-SLRO

こども用電動乗用玩具

レトロ機関車


ver.1.0

取扱説明書／保証書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、組立方法や操作方法等が書かれていますので、ご使用前によくお読みください。

誤った組立てや操作による破損や事故を防ぐため、この取扱説明書は大切に保管してください。

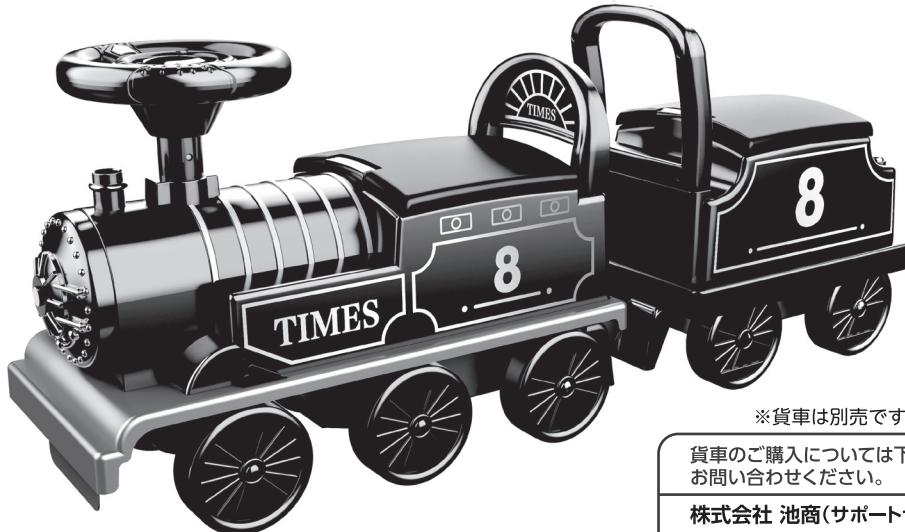

※貨車は別売です。

貨車のご購入については下記まで
お問い合わせください。

株式会社 池商(サポートセンター)
TEL: 025-383-0105
E-MAIL: support@ikesho-n.jp

※本製品は室内用です。フローリング等の床を傷付ける場合がありますので、走行時はご注意ください。
本製品を使用により建物や物品等の破損はいかなる場合も保証致しかねますので予めご了承ください。

ご準備いただくもの

●単3形乾電池×2

電池は付属しておりません。
お客様でご用意お願いいたします。

⚠ 警告

- 製品のとがった箇所でケガをしないようご注意ください。
- 車輪とレールの間、本体シートのフタの間、各所すき間に手指や髪の毛、衣服などをさまないようにご注意ください。

⚠ 重要 組立前・ご使用前は、この取扱説明書をよく読んでください。

⚠ 警告：この玩具はバッテリーが含まれています。必ず大人の方が取り扱ってください。

- この取扱説明書は正しい組立方法、使い方、メンテナンス方法等本製品の正しい使用方法や安全のための大切な情報を含んでいますので大切に保管してください。
- 損傷、パーツの紛失、お問い合わせはサポートセンターまでお問い合わせください。

もくじ

仕様	P1
部品リスト	P1
組立方法	P2~3
操作方法	P4~5
充電方法	P5~6
トラブルシューティング	P7
メンテナンス	P8
バッテリーの廃棄	P8
お問い合わせ	P8
保証書	巻末

- 一部仕様やデザイン・色が写真や図と異なる場合があります。
- 本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品は、国内企画品ですが、ライセンス品の為、パッケージ内の表記と国内仕様における表記が一部異なります。予めご了承ください。

仕様

対象年齢	3歳~	充電時間	約8時間(走行時間 約30分)
最大積載量	20kgまで	バッテリー	6V 4Ah
本体サイズ	約(高さ)340×(幅)215×(全長)515mm	電力供給	充電式 AC100V 50/60Hz
本体重量	約3kg	平均電池寿命 ※使用環境による	約300回(目安)
走行速度	2.5km/h ※目安		

部品リスト

- 組立て前に、下記の部品がすべてあるか確認してください。梱包材・付属品は組立てが完了するまで保管をお願いいたします。

NO.	名称	数量	NO.	名称	数量
1	車体	1	2	前輪パーティ	1
3	ハンドルパーティ	1	4	車体後部パーティ	1
5	傾き防止パーティ	1	6	簡易ドライバー	1
7	短ネジ	3 (内予備1)	8	長ネジ	3 (内予備1)
9	レール一式	1	9	充電用アダプター	1

！ 注意

お子様の安全のため、この取扱説明書に記載されている組立説明、使用説明、注意事項等すべて読んでから使用してください。この取扱説明書は大切に保管してください。

- 本製品は小さな部品を使用しますので組立ては必ず大人が行ってください。

お子様が口に入れると、誤飲や窒息の危険がありますのでお子様の近くで組立てをしないでください。

- 保護材やビニール袋から取り出してから組立てをしてください。また、袋等はお子様の手に届かないところで管理し、不要な場合はすぐに処分してください。

- この商品は玩具です。その他の用途には絶対に使用しないでください。

※本書で使用している図は、製品の組立方法・操作方法と構成を説明するためのものであり、実際の製品とは多少異なる場合があります。また、外観や仕様等は改良のため予告無く変更することがあります。

組立方法

！注意

- 組立ては大人が行ってください。小さな部品や鋭い部品でけがのないよう、組立てには十分気を付けてください。
お子様に組立てを手伝ってもらったり、お子様の近くで組立てをしないでください。
- 組立ては、この取扱説明書に記載されている手順通りに行ってください。
- 組立て後、全てのネジをきつく締めてください。

1. ハンドルの電池入れ方 (サウンド・ライト機能)


①付属のドライバーを使用して、カバーのネジを外し、
電池カバーを外します。

必要工具:ドライバー

② 単3形乾電池(別売)2本を正しい極性で挿入します。

単3形乾電池 2本使用(別売)

③電池カバーを元に戻し、ネジをしっかりとドライバーで締めます。

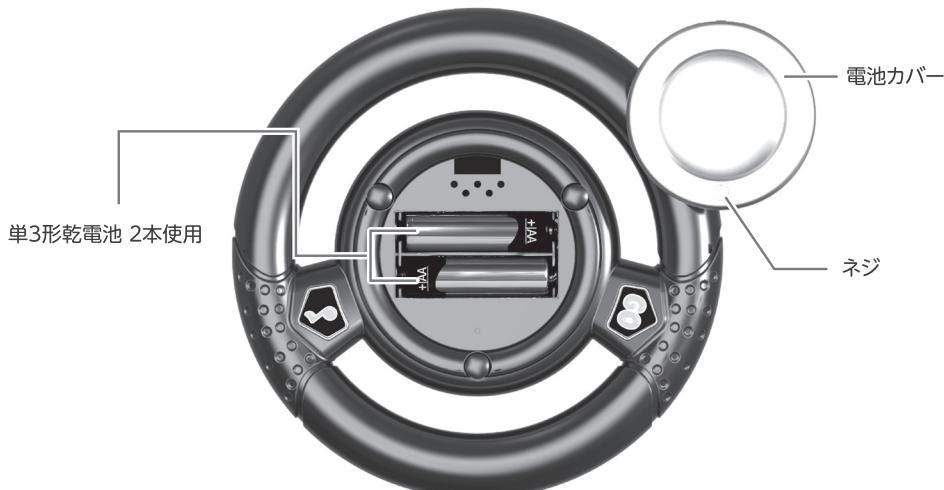

2. 車輪パートの取り付け

車輪を本体の下から上に向けて差し込みます。



組立方法


3. ハンドルと車輪のケーブル接続

ハンドルから出ているケーブル端子と、車輪パーツから出ているケーブル端子を接続します。




4. ハンドルの取り付け

ハンドルを差し込み、穴を合わせ、両側から2本の短ネジで締めます。

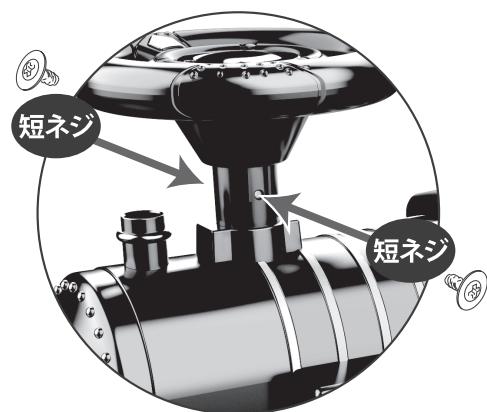


5. 車体後部パーツの取り付け

車体後部パーツを本体にしっかりと差し込みます。

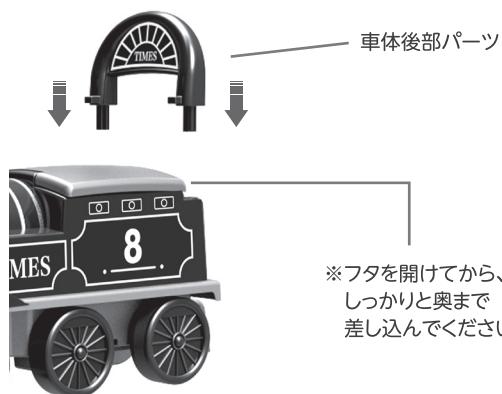



6. 傾き防止パーツの取り付け

傾き防止パーツを本体にしっかりと差し込み、2本の長ネジで締めます。

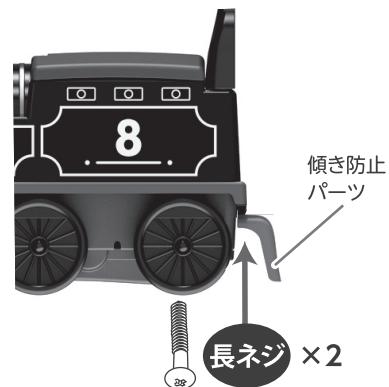

7. レールの組み立て

レールパーツを組み合わせて円を作ります。

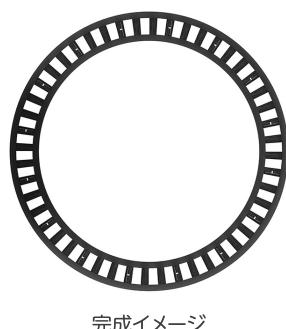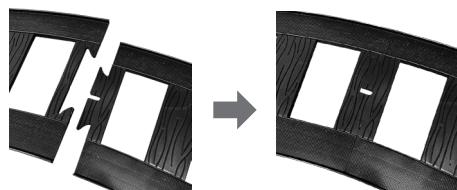

！注意

お子様の安全の為、以下をお守りください。

- 必ず大人の監視の下でお子様に本製品を使用させてください。
- 段差のある場所、水気のある場所で使用しないでください。(屋内で使用してください。)
- シートに座って、足を挟まれないように足置きに足をおいて走行・運転してください。
- 対象年齢:3歳~、最大積載量:20kgまでです。3歳未満のお子様は絶対に使用しないでください。

■ご使用前に

- ご購入後初めて使用する前に6~8時間充電をしてください。この時に10時間以上充電をしないでください。
充電は必ず大人が行ってください。
- お子様が使用する前に車体に異常がないか、損傷していないか、使用する前に点検をしてください。
また、これらは定期的に点検してください。
- 運転をするときは、必要に応じてヘルメット、グローブ、プロテクターなど保護用品を着用することをお勧めします。
- 対象年齢、最大積載量を守ってください。

■安全運転のためのルール

本製品を使用、一緒に遊ぶお子様に以下のルール守るよう読み聞かせてください。

- 大人の目の届く場所で運転をしてください。
- 本製品は室内用です。室内の安全な場所で運転をしてください。
- 車道や車の近く、坂道などの傾斜や段差のある場所、プールなどの水場の近く、濡れた場所では危険ですので絶対に運転しないでください。
- 必ず平らな場所で運転をしてください。
- 本製品を運転する際に建物や物品(床や家具等)を傷つけたり、破損させない様ご注意ください。
- 暗い場所で運転せず、周りがよく見える場所で運転をしてください。
- 車体が完全に止まってから進行方向を変えてください。
- 車体が動いている時はタイヤに触れないでください。
- 立ち乗りなどはせずに必ず座席に座ってご使用ください。
- 機関車、貨車(別売)に各1人以上乗って遊ばないでください。

■その他のご注意

- 電気配線を変えたり、付属されていない電気パーツを取り付けたり等の改造はしないでください。
- 火の近くや水気の近く、高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 炎天下、または炎天下の車中に放置しないでください。シート、グリップ等が熱くなりやけどの恐れがあるばかりではなく、バッテリーや本体部品に支障をきたす場合があります。
- 製品を正しく使用しない場合、部品の紛失や破損に繋がる場合があります。

操作方法

！注意

- ブレーキ機能はありません。ハンドルのボタンを離して停止させてください。


サウンド・ライト

ボタンを押すと汽笛音など
3つのサウンドが再生され、
同時にライトが点灯。停止
させたい時は、再度ボタン
を押してください。



走行と停止

ボタンを押している間は進みます。
ボタンを離すと停止します。

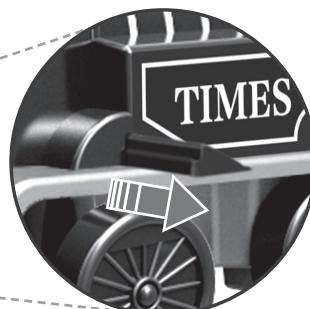

足置き

本体から引き出すと、足置きになります。

充電方法

！注意

■充電は必ず大人が行ってください。

火災や電気ショックを防ぐために：

- 付属のバッテリー、充電器を使用してください。他メーカーのものは火災や爆発の恐れがありますので使用しないでください。
- オーバーヒート、火災、爆発の恐れがありますので付属のバッテリーや充電器は他の製品に使用しないでください。
- 電気ショック、火災、爆発、本体の故障の原因となりますので電気回線システムを絶対に改造しないでください。
- バッテリー端子同士を直接接触させないでください。
- バッテリーやバッテリー構成部分に水など液体がつかないようにしてください。
- 火気や可燃性物質の近くで充電をしないでください。充電は乾いた、通気の良い場所で行ってください。
- バッテリーポスト、バッテリー端子等バッテリー構成部分には鉛が含まれておりますので、これらに触れた後は手を洗ってください。

充電方法

1.充電器(充電用アダプター)のプラグを車体の差込口に差し込んでください。


2.アダプターをコンセントに差し込むと充電が開始されます。




※本製品は後輪片輪駆動です。

差込口

本製品を初めて使用する前に
6~8時間充電をしてから使用
してください。その際に10時間
以上充電をしないでください。

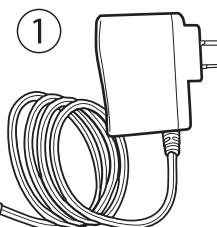

充電用
アダプター

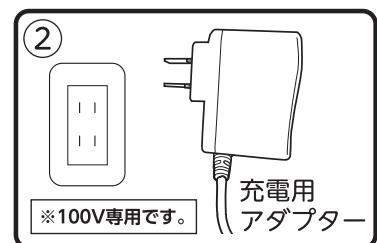

※100V専用です。

充電用
アダプター

●本製品を初めて使用する前に6~8時間充電をしてから使用してください。その際に10時間以上充電をしないでください。

●本体の走りが遅くなったら充電をしてください。

●ご使用毎、または最低1カ月に1度は6~8時間充電をしてください。その際に10時間以上充電をしないでください。

▲ 注意

- 車体内部にあるバッテリーには鉛蓄電池等有害な物質が含まれています。バッテリーは開けないでください。
- 充電器内部のワイヤーや電気回路がむき出しになると電気ショックを起こす危険がありますので充電器は開けないでください。充電器の取り扱いは大人がしてください。子供には絶対に充電器を触らせないでください。
- ご使用毎、または最低1カ月に1度は充電をし、バッテリー残量がなくなるないようにしてください。
- 本体を逆さまにしてバッテリーを充電しないでください。
- バッテリーは落とさないでください。バッテリーの損傷やけがの危険性があります。
- バッテリーの充電をする前にバッテリー、充電器、コード、コネクタ等に損傷や異常がないか確認し、損傷や異常があった場合は充電をしないでください。
- 充電を長期間しない状態が続くと、バッテリーの寿命が短くなる・充電が出来なくなる場合があります。また、長時間ご使用しない場合はバッテリー配線を外してください。

トラブルシューティング

■車体が動かない

●考えられる原因1:充電が足りない

十分に充電がされていない可能性があります。ご使用毎、または最低1カ月に1度は6~8時間充電をしてください。
その際に10時間以上充電をしないでください。

●考えられる原因2:バッテリーの接続がゆるい

バッテリーの接続がゆるくなっている恐れがあります。(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

●考えられる原因3:バッテリーが消耗している

バッテリーが古い、または故障している場合は交換をしてください。
(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

●考えられる原因4:モーターが損傷している

モーターは専門の修理が必要です。
(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

■充電できない

●考えられる原因1:バッテリーの接続がゆるい

バッテリーの接続がゆるくなっている恐れがあります。(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

●考えられる原因2:充電器が差し込まれていない

充電器がコンセントとプラグにしっかりと差し込まれていることをご確認ください。

●考えられる原因3:充電器が壊れている

通常は充電中に充電器が温かくなります。充電器が温かくなっていない場合は故障が考えられますので
交換してください。(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

■車体がすぐに止まる

●考えられる原因1:充電が足りない

十分に充電がされていない可能性があります。ご使用毎、または最低1カ月に1度は6~8時間充電をしてください。
その際に10時間以上充電をしないでください。

●考えられる原因2:バッテリーが古い

ご使用頻度やご使用条件により異なりますが、バッテリーの寿命は充電回数約300回(目安)です。
バッテリーが古くなったら交換をしてください。(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

■サウンドの再生/ライト点灯が正常に行われない

●考えられる原因1:電池切れ

電池切れの可能性があります。新しい電池(単3電池2本)と交換してください。

●考えられる原因2:配線が損傷している

配線の損傷には専門の修理が必要です。(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

メンテナンス

- メインパーツを点検してからご使用ください。損傷や異常がないか、ネジはきちんと締まっているかなど定期的に点検をしてください。損傷や異常がある場合は使用しないでください。
- 車体は必ず屋内に保管してください。また、高温多湿の場所は避けて保管してください。
- プラスチックパーツが溶ける恐れがありますのでストーブやヒーター等の火気の近くで保管しないでください。
- ご使用毎、または最低1カ月に1度は6~8時間充電をしてください。その際に10時間以上充電をしないでください。充電をする際は必ず大人が行ってください。
- 石鹼や水で車体を洗わないでください。モーター、電気システム、バッテリーに損傷を与える恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でお手入れをしてください。研磨剤やワックスは使用しないでください。
- 乾いた布で取り除けない汚れは、湿らせた柔らかい布で拭きとってください。ただし、モーター、電気システム、バッテリーやその近くは、湿らせた布で絶対に拭かないでください。感電等の恐れがありますので大変危険です。
- モーターや電気システム、動作パーツに損傷を与える恐れがありますので埃っぽい場所で運転しないでください。
- タイヤの回転部分を定期的に点検してください。異物による回転の妨げ等がないか、回転が正常に保たれているか確認してください。異物がある場合は取り除いてください。

バッテリー(鉛蓄電池)の廃棄

- 鉛蓄電池は環境に配慮し、マナーを守って廃棄してください。
- 鉛蓄電池は燃やさないでください。液漏れや爆発の恐れがあります。
- 鉛蓄電池は家庭ごみで捨てないでください。家庭ごみと混ぜ焼却、埋め立てをすることは法律で禁止されています。
- 使用済みのバッテリーは地域の廃棄ルールに従って廃棄、またはリサイクルをしてください。
詳しくはお近くの廃棄物管理センターにお問い合わせください。



お問い合わせ

株式会社 池商(サポートセンター) 受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5

TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108

E-MAIL:support@ikesho-n.jp

※本製品は自走しません。『RAMASU 電動乗用レトロ蒸気機関車』(別売)と連結させて遊んでください。

RA-FCRO

子ども用電動乗用玩具 レトロ蒸気機関車 連結専用 貨車


ver.1.0

取扱説明書／保証書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、組立方法や操作方法等が書かれていますので、ご使用前によくお読みください。

誤った組立てや操作による破損や事故を防ぐため、この取扱説明書は大切に保管してください。

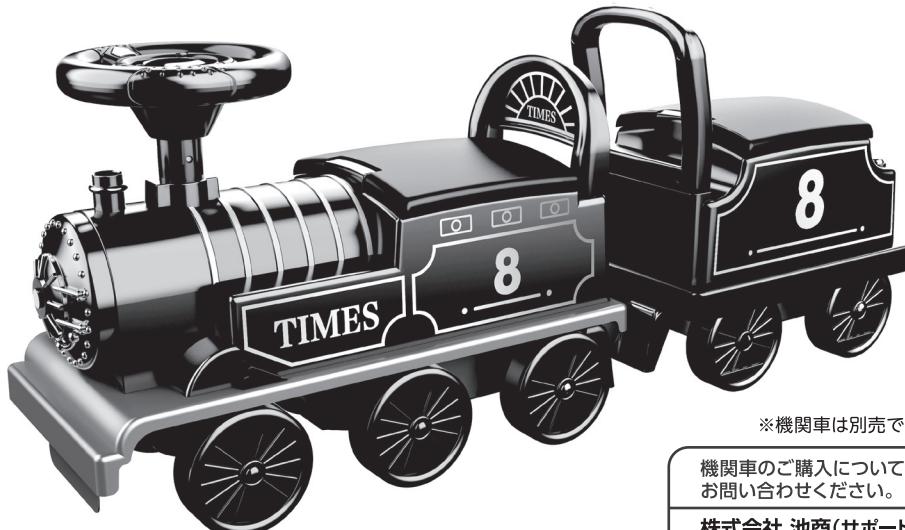

※機関車は別売です。

機関車のご購入については下記までお問い合わせください。

株式会社 池商(サポートセンター)
TEL:025-383-0105
E-MAIL:support@ikesho-n.jp

※本製品は室内用です。フローリング等の床を傷付ける場合がありますので、走行時はご注意ください。
本製品を使用により建物や物品等の破損はいかなる場合も保証致しかねますので予めご了承ください。

ご準備いただくもの

●単3形乾電池×3

電池は付属しておりません。
お客様でご用意お願いいたします。

⚠ 警告

- 製品のとがった箇所でケガをしないようご注意ください。
- 車輪とレールの間、本体シートのフタの間、各所すき間に手指や髪の毛、衣服などをはさまないようにご注意ください。

⚠ 重要 組立前・ご使用前は、この取扱説明書をよく読んでください。

- この取扱説明書は正しい組立方法、使い方、メンテナンス方法等本製品の正しい使用方法や安全のための大切な情報を含んでいますので大切に保管してください。
- 損傷、パーツの紛失、お問い合わせはサポートセンターまでお問い合わせください。

もくじ

仕様	P1
部品リスト	P1
組立方法	P2~3
連結方法	P3
操作方法	P4~5
トラブルシューティング	P5
メンテナンス	P5
お問い合わせ	P5
保証書	巻末

- 一部仕様やデザイン・色が写真や図と異なる場合があります。
- 本製品は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品は、国内企画品ですが、ライセンス品の為、パッケージ内の表記と国内仕様における表記が一部異なります。予めご了承ください。


仕様

対象年齢	3歳~
最大積載量	20kgまで
本体サイズ	約(高さ)345×(幅)218×(全長)365mm
本体重量	約1.4kg

部品リスト

●組立て前に、下記の部品がすべてあるか確認してください。梱包材・付属品は組立てが完了するまで保管をお願いいたします。

NO.	名称	数量	NO.	名称	数量
1	貨車本体	1	2	グリップパート	1
3	前方連結パート	1	4	SL後方連結パート	2
5	傾き防止パート	2	6	連結固定キャップ	2
7	簡易ドライバー	1	8	長ネジ	5 (内予備1)

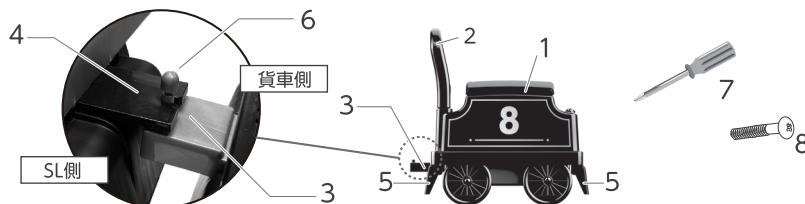

！ 注意

お子様の安全のため、この取扱説明書に記載されている組立説明、使用説明、注意事項等すべて読んでから使用してください。この取扱説明書は大切に保管してください。

●本製品は小さな部品を使用して組立を行いますので組立ては必ず大人が行ってください。

お子様が口に入れると、誤飲や窒息の危険がありますのでお子様の近くで組立てをしないでください。

●保護材やビニール袋から取り出してから組立てをしてください。また、袋等はお子様の手に届かないところで管理し、不要な場合はすぐに処分してください。

●この商品は玩具です。その他の用途には絶対に使用しないでください。

※本書で使用している図は、製品の組立方法・操作方法と構成を説明するためのものであり、実際の製品とは多少異なる場合があります。また、外観や仕様等は改良のため予告無く変更することがあります。

組立方法


！注意

- 組立ては大人が行ってください。小さな部品や鋭い部品でけがのないよう、組立てには十分気を付けてください。
お子様に組立てを手伝ってもらったり、お子様の近くで組立てをしないでください。
- 組立ては、この取扱説明書に記載されている手順通りに行ってください。
- 組立て後、全てのネジをきつく締めてください。

1. 電池入れ (サウンド・ミュージック機能)

- ①シートを開け、中の電池ボックスのカバーを外します。
- ②3本の単3形乾電池を正しい極性で挿入します。
- ③電池カバーを元に戻します。

単3形乾電池 3本使用(別売)

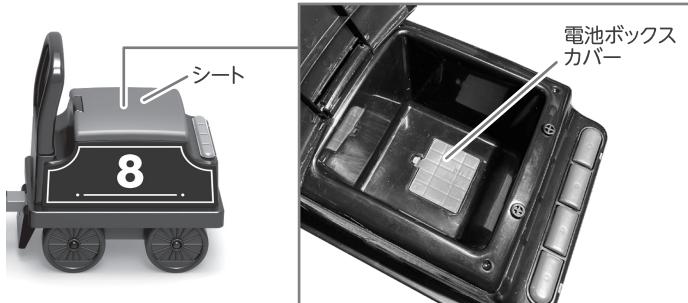

2. グリップパーツの取り付け

貨車本体の図の位置にグリップパーツを奥までしっかりと差し込んでください。

！注意 差し込みが甘いと外れてケガなどの原因になりますのでご注意ください。




組立方法

3. 傾き防止パーツの取り付け

①車体前方に、「前方連結パーツ」と「傾き防止パーツ」を下から差し込み、2本の長ネジで締めます。

必要工具:ドライバー

②車体後方に、「傾き防止パーツ」を下から差し込み、2本の長ネジで締めます。

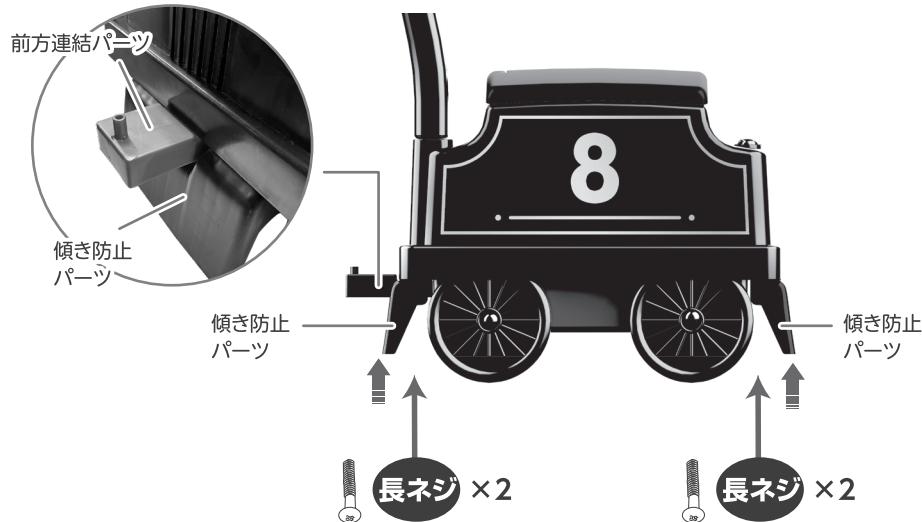

連結方法

①SL側に「後方連結パーツ」を取り付けます。



②SLと貨車の連結パーツを組み合わせて、連結固定キャップを差し込んで固定します。



⚠ 注意

お子様の安全の為、以下をお守りください。

- 必ず大人の監視の下でお子様に本製品を使用させてください。
- 段差のある場所、水気のある場所で使用しないでください。(屋内で使用してください。)
- グリップにしっかりとつかまって、シートに座ってください。(足をイヤにはさまれないようにご注意ください。)
- 対象年齢:3歳~、最大積載量:20kgまでです。3歳未満のお子様は絶対に使用しないでください。

■ご使用前に

- お子様が使用する前に車体に異常がないか、損傷していないか、使用する前に点検をしてください。
また、これらは定期的に点検してください。
- 運転をするときはヘルメット、グローブ、プロテクター等保護用品を着用することをお勧めします。
- 対象年齢、最大積載量を守ってください。

■安全運転のためのルール

本製品を使用、一緒に遊ぶお子様に以下のルール守るよう読み聞かせてください。

- 大人の目の届く場所で運転をしてください。
- 本製品は室内用です。室内的安全な場所で運転をしてください。
- 車道や車の近く、坂道などの傾斜や段差のある場所、プールなどの水場の近く、濡れた場所では危険ですので絶対に運転しないでください。
- 必ず平らな場所で運転をしてください。
- 本製品を運転する際に建物や物品(床や家具等)を傷つけたり、破損させない様ご注意ください。
- 暗い場所で運転せず、周りがよく見える場所で運転をしてください。
- 立ち乗りなどはせずに必ずシートに座ってご使用ください。
- 機関車(別売)、貨車に各1人以上乗って遊ばないでください。

■その他のご注意

- 電気配線を変えたり、付属されていない電気パーツを取り付けたり等の改造はしないでください。
- 火の近くや水気の近く、高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 炎天下、または炎天下の車中に放置しないでください。シート、グリップ等が熱くなりやけどの恐れがあるばかりではなく、バッテリーや本体部品に支障をきたす場合があります。
- 製品を正しく使用しない場合、部品の紛失や破損に繋がる場合があります。

操作方法



グリップパーツ

走行時はグリップを握り、
安定した姿勢でシートに座
り、走行させてください。

サウンド/ミュージック

ボタンを押すと汽笛音など
サウンドやミュージックが
再生されます。

トラブルシューティング

■サウンド/ミュージックの再生が正常に行われない

●考えられる原因1:電池切れ

電池切れの可能性があります。新しい電池(単3電池3本)と交換してください。

●考えられる原因2:配線が損傷している

配線の損傷には専門の修理が必要です。(販売店かカスタマーセンターまでお問い合わせください。)

メンテナンス

- メインパーツを点検してからご使用ください。車体に 損傷や異常がないか、ネジはきちんと締まっているか等定期的に点検をしてください。 損傷や異常がある場合は使用しないでください。
- 車体は必ず屋内に保管してください。また、高温多湿の場所は避けて保管してください。
- プラスチックパーツが溶ける恐れがありますのでストーブやヒーター等の火気の近くで保管しないでください。
- 石鹼や水で車体を洗わないでください。
- 柔らかい乾いた布でお手入れをしてください。研磨剤やワックスは使用しないでください。
- 乾いた布で取り除けない汚れは、湿らせた柔らかい布で拭きとってください。
- タイヤの回転部分を定期的に点検してください。異物による回転の妨げ等がないか、回転が正常に保たれているか確認してください。異物がある場合は取り除いてください。

お問い合わせ

株式会社 池商(サポートセンター) 受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

〒950-0162 新潟県新潟市江南区龜田大月2-465-5

TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108

E-MAIL:support@ikesho-n.jp