

Mitemi LCD PROJECTOR

Android搭載 Full HD LCDプロジェクター

取扱説明書／保証書



この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧ください。
お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。

※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※掲載している製品の写真・イラスト・図は、実際の製品とは多少異なる場合があります。

本製品をご使用の際は部屋を暗くした状態でご使用ください。

もくじ

設置する際のご注意	1
安全上のご注意	2~3
免責事項	3
製品仕様	4
セット内容	4
対応機器・対応メディア	5
画面サイズ・投影距離／投影画面の調整方法	5
本体／各部説明	6
リモコン／各部ボタン説明	7
電源オン・オフの仕方	8
ホーム画面の説明	9
設定	10~17
アプリ「デスクトップ」について	17
機器とHDMIで接続して投影する	18
PCやスマートフォンからワイヤレスで投影する(ミラーリング)	19~20
USBストレージデバイスのファイルを投影する	21
動画配信アプリから直接映像を投影する	21
アプリについて	22
商標について	22
お問い合わせ	22
保証書	巻末

設置する際のご注意

- 設置のバランスが悪いとプロジェクター本体の重みで倒れ、思わぬ故障やけが、物品の破損などの原因となります。設置の際には十分に注意して安定した場所でご使用ください。
- 内部過熱を防ぐ為、本体は通気の良い場所に設置してください。
- 通気が妨害されないよう本体の周囲30cmに物を置かないでください。また壁や天井から離してください。
- 本体に水やホコリや異物が入らないようご注意ください。また、ホコリの多い場所に設置しないでください。感電、火災の原因となる恐れがあります。
- 本体または付属品を分解、改造しないでください。感電の恐れがあります。分解、改造による故障やケガに対して弊社は一切の責任を負いません。
- 電子安定器付き照明器具など設置している場所ではリモコンが正常に機能しない場合があります。

安全上のご注意

 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

- 本製品と付属品を幼児・子供の手の届かないところに設置・保管してください。
- 電源コードは交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外のコンセントを使用すると、火災・感電の原因となります。(交流AC100V 50/60Hz)
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いものをのせたり、引っ張ったり無理に曲げたりすると、電源コードを傷め火災や感電の原因になります。
- 同梱されている電源コードは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 濡れた手等で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- コードが変形したり、破損したり、傷ついているときは使用しないでください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 延長コードやテーブルタップを使用するときは、つなぐ機器の消費電力の合計が延長コードやテーブルタップの定格電力を超えない範囲でお使いください。超えて使用すると発熱し、火災の原因になります。
- 電源コードは根元まで正しい向きでしっかり差し込んでください。接触不良は、発煙、発火、火災、感電の原因になります。
- 電源コードを曲げたままにしないでください。コードが破損したり、発煙、発火、火災、感電の原因になります。
- 本体、電源コードは直射日光や、暖房器具等の器具から離してご使用ください。本体、電源コードが溶けて感電、火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品を使用しない場合は、コンセントから電源プラグを外してください。コンセントをつないだままですと故障の原因になります。
- 万一、煙が出たり異臭がするなど、異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品の上や近くに、花器やカップ等水分の入った容器、または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると火災や感電の原因になります。
- 本製品を風呂場や洗面所、キッチン等の水気のある場所や、埃が多い場所、振動のある場所で使用しないでください。
- 万一、金属、水、液体などの異物が機器内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 近くで落雷が発生しているときは本機に触らないでください。感電の原因になります。
- 本体起動中にレンズを覗かないでください。目を傷めるおそれがあります。
- 本体起動中に布や紙等の燃えやすいものを近づけないでください。火災や火傷の原因となる場合があります。

安全上のご注意

⚠ 注意

- お手入れをするときは安全の為、電源プラグをコンセントから抜き、必ず電源を切ってください。
- お手入れをするときはシンナー、ベンジン、アルコール等を使用しないでください。
- 汚れは研磨剤が含まれていない清潔なスポンジまたはやわらかい布でふき取ってください。
- 6時間以上の長時間連続使用はお控えください。故障の原因になる場合があります。長時間使用した場合、本体電源を切り、1時間以上ご使用をお控えください。
- 本体またはケーブル等から異臭がしたり、煙がでた場合は直ちに使用を停止し、コンセントから電源プラグを抜き、カスタマーセンターにお問い合わせください。
- 電源プラグを抜く時は常にプラグを持って抜いてください。
- 排気口は熱くなりますので手や顔を近づけないでください。(本体またはケーブルが熱くなる場合もあります。) 特にお子様に触れないようご注意ください。また、物などで排気口を塞がないでください。異常に熱くなる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、1時間以上ご使用をお控えください。
- 本体、リモコンは高温・多湿の環境に置かないでください。
- 本体移動の際は必ず電源を切ってから移動してください。
- 本体と付属品の分解や改造をしないでください。故障および火災や感電の原因になります。

免責事項

- 本書の内容、製品仕様、外観等は予告なく変更することがあります。それによる逸失利益等は弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品の使用、あるいは本製品の修理、破損、交換により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 地震や雷等の自然災害、火災、第三者からの行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や破損等の損害に関しましては弊社では一切の責任を負いません。
- 本製品は、日本国内にて一般家庭での使用を前提に企画しております。特に業務用(店舗デモ)等の目的で、過度に長時間連続再生で使用された場合や屋外でのご使用は保証対象外となります。
- 本取扱説明書の図や写真は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。また、本取扱説明書は予告なしに変更となることがあります。

◎最新の取扱説明書は「株式会社池商」WEBサイトよりダウンロードが可能です。

<http://www.ikesho-n.jp>



株式会社池商 WEBサイト

製品仕様

本体サイズ	約(W)112×(D)96×(H)271mm(※突起部含まず)
本体重量	約970g
明るさ	320ANSIルーメン(自社検査済)
コントラスト比	2000 : 1
投影サイズ	30インチ～150インチ
投影距離	約100cm～約500cm
解像度	1920×1080(フルHD)／4K入力対応
アスペクト比	16 : 9／4 : 3
フォーカス	オート／システム調整
光源	LED(投影方式：LCD)／光源寿命：約20,000時間以上
内蔵スピーカー	5W × 2
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	70W
台形補正	オート(垂直)／システム調整
運転音	45dB
OS	Android
メモリ	1GB
内部ストレージ	8GB
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
インターフェイス	USBポート／HDMIタイプコネクタ／オーディオミニジャック(3.5mm)
対応ファイル ※1 ※2	・動画：MP4/AVI/MOV/MKV/MPEG 他 ・音楽：MP3/OGG/AAC/FLAC/WAV 他 ・静止画：JPG/PNG 他
保証期間	ご購入日より6ヶ月間(弊社保証規定に基づく)
製造国	中国

※1：対応ファイル形式は、ファイルの正常な再生や動作を保証するものではありません。

※2：ファイルを作成するソフトによってコーデックが異なるため、再生できないことがあります。

セット内容

- プロジェクター本体
- L字電源コード 100V 50/60Hz(ケーブル長：2.3m)
- L字HDMIタイプケーブル(ケーブル長：2.3m)
- リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売)
- 取扱説明書／保証書

※ご使用の前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、不足がありましたらお問い合わせの販売店までご連絡ください。付属品は予告なく変更する場合があります。

対応機器・対応メディア

対応機器

■スマートフォン ■タブレット ■パソコン(PC) ■ゲーム機 ■HDMI出力対応の映像機器

※すべての機種の接続は保証しておりません。

※機種の性能・電波環境、再生するコンテンツによっては映像や音声途切れたり接続が切れる場合があります。

対応メディア

■USBストレージデバイス (USBメモリー、ポータブルハードディスクドライブ、SSDなど)

※USBストレージデバイスの機種によっては、正しくデータを読み込みできない場合があります。

⚠ 注意

※データは事前にバックアップをしてください。データ消失に関しましては一切の責任を負いかねます。

画面サイズ・投影距離／投影画面の調整方法

■ 画面サイズ・投影距離 (アスペクト比 16:9)

- 安定した水平な場所に設置してください。
- 本体は投影面から適切な距離に設置してください。
- 本体と投影面の距離によって投影されるサイズが決まります。


インチサイズ	画面対角 (mm)	画面幅 (mm)	画面高さ (mm)	投影距離
30	762	663	374	約100cm
50	1,270	1,107	623	約170cm
100	2,540	2,214	1,245	約330cm
120	3,048	2,657	1,494	約400cm
150	3,810	3,321	1,868	約500cm

※投影サイズ100%の場合 ※自社実測によるおおよその数値であり、使用環境等により異なる場合があります。

■ 投影画面の調整方法


- ①画面サイズを調整…本体を投影面に対して前後に動かして投影したいサイズに調整します。
 - ②画面の位置を調整…本機の角度・設置高さを変え、投影したい高さになるように調整します。
 - ③画面のゆがみを調整…垂直台形補正はオートで機能します。その他システム上で調整可能です。
 - ④フォーカスを調整…本機を設置、角度調整後に自動で調整されます。(リモコン調整も可能です。)
- その他、見やすい投影画面になるように投影角度、設置場所などを調整してください。

本体／各部説明

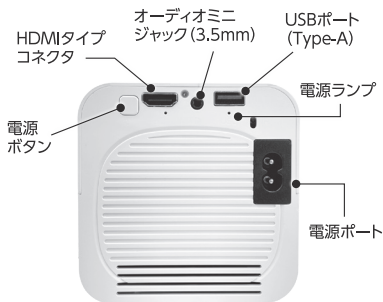

※図は実際の製品とは多少異なる場合があります。

リモコン／各部ボタン説明

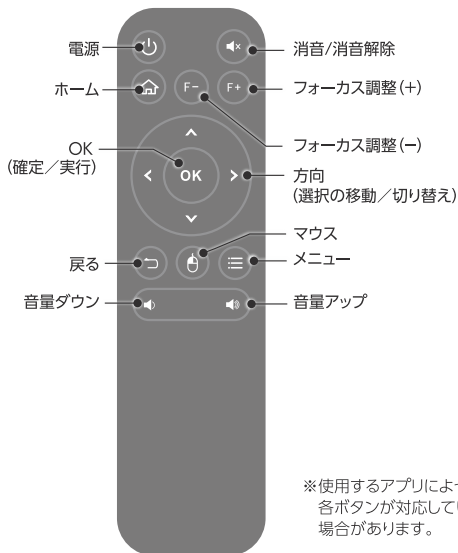

■マウスボタンについて (カーソルを使ってアプリ等を操作)

- ・ON/OFF…マウスボタンを押すとカーソルが表示されます。もう一度押すとカーソルが消えます。
- ・カーソルの移動…移動したい方向の方向ボタンを押し続けます。

■電池について

リモコン背面にあるカバーを外し、単4形乾電池2本 (別売) を、電池ボックスにある表記マークの示す正しい向きに入れ、カバーをしっかりとめてください。

※リモコン操作ができなくなった場合は電池交換をしてください。

※図は実際の製品とは多少異なる場合があります。

電源オン・オフの仕方

■電源オン

- ①本体背面の「電源ポート」に、付属の電源コードを差し込み、コンセントに電源プラグを差し込みます。(通電すると電源ランプが点灯します。)
- ②「電源ボタン」(本体もしくはリモコン)を押します。(ランプの色が変わります。)
- ③投影が始まります。

⚠ 注意

- 通電後は、絶対にレンズをのぞかないでください。
- 電源コードは奥まで確実に差し込んでください。差し込みが浅いと通電しないことがあります。
- 電源コードと本体を接続する際は、本体側を先に差し込んでからコンセントに差し込んでください。

■電源オフ

- ①「電源ボタン」(本体もしくはリモコン)を押します。
- ②「再起動/スクリーンオフ/シャットダウン/スケジュールされたシャットダウン」と出るの
で、「シャットダウン」を選択し、「OKボタン」を押します。または「電源ボタン」をもう一度
押すと電源が切れます。



⚠ 注意

- 使用しない時は、電源コードをコンセントから抜いてください。

ホーム画面の説明



※図は実際の製品とは多少異なる場合があります。

①時刻(設定方法:P.15)

設定されている時刻

②背景設定

背景色の切り替え

③Wi-Fi(設定方法:P.11)

ネットワークの接続状態

④Netflix

動画コンテンツの再生

⑤YouTube

動画コンテンツの再生

⑥Google Play

アプリの検索、ダウンロード

⑦アプリケーション

アプリの一覧・管理

⑧設定(詳細:P.10~17)

各種設定

⑨EShare(詳細:P.19~20)

ミラーリング

⑩外部入力

HDMI/USB接続時の選択

⑪選んだアプリを表示

任意のアプリを表示

※インターネット環境(Wi-Fi接続)がないと使用できない機能があります。

※アプリの動作が不安定な時は、一度アプリを閉じてから再度アプリを起動してください。

※動画配信サービスの有料コンテンツを再生する場合は、別途各サービス会社との契約が必要です。


■ホーム画面の「設定」より



①ネットワーク(→P.11)

②外部入力(→P.11)

③アカウント(→P.12)



④投影方法(→P.12)

⑤垂直台形補正(→P.13)

⑥四隅台形補正(→P.13)

⑦サイズ調整(→P.14)

⑧スクリーンセーバー(→P.14)



⑨言語(→P.15)

⑩時刻とタイムゾーン(→P.15)

⑪アップグレード(→P.16)

⑫リセット(→P.16)

⑬プロジェクターについて(→P.17)


設定(ネットワーク／外部入力)



■ネットワーク

ネットワークの設定がおこなえます。

- ①「WLAN」をONにし、表示されたリストから任意のネットワークを選択。
- ②選択したネットワークのパスワードを入力し、接続を確認したら完了。

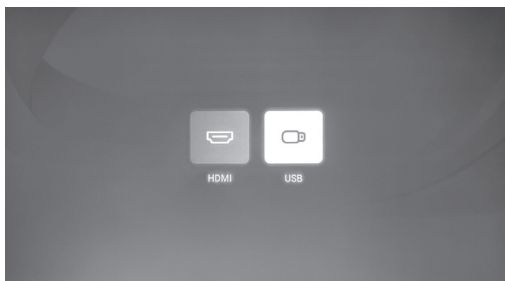


■外部入力

外部入力の選択がおこなえます。

HDMI対応機器との接続、または、USB機器との接続から選択します。


(投影方法詳細：HDMI対応機器／P.18 USB機器／P.21)

設定(アカウント／投影方法)

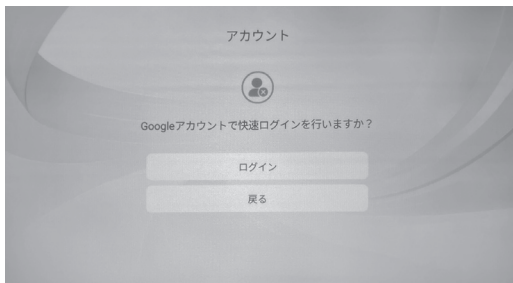

■アカウント

Googleアカウントへのログインがおこなえます。

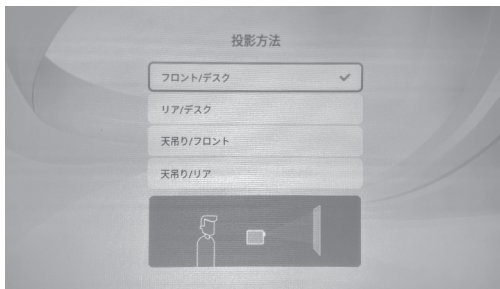


■投影方法

設置方法に合わせて投影方法の切り替えがおこなえます。

●フロント／デスク ●リア／デスク ●天吊り／フロント ●天吊り／リア


設定(台形補正の設定／四隅台形補正)

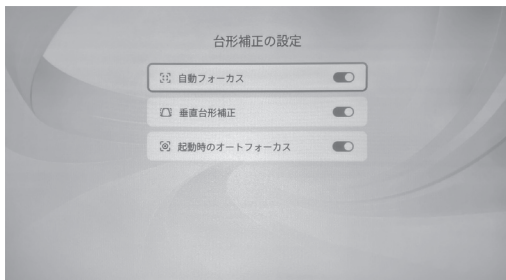

■台形補正の設定

各項目のON/OFFがおこなえます。

●自動フォーカス ●垂直台形補正 ●起動時のオートフォーカス

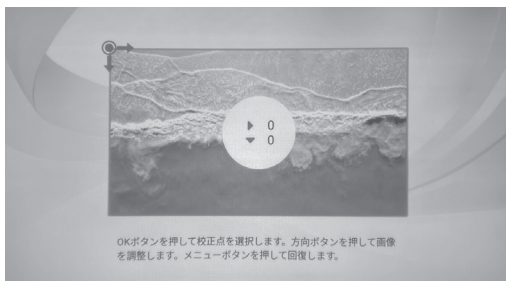


■四隅台形補正

投影画面を見ながら手で補正がおこなえます。

画面の説明にしたがって操作し、調整してください。

設定(サイズ調整／スクリーンセーバー)

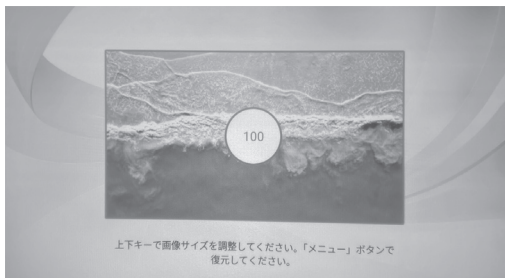

■サイズ調整

上下方向キーで投影サイズの調整がおこなえます。



■スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの設定がおこなえます。

- ①有効にする場合は、「スクリーンセーバーを有効にする」をONにします。
- ②スクリーンセーバーの時間を選択し、決定して完了です。

設定(言語／時刻とタイムゾーン)



■言語

言語の設定がおこなえます。




■時刻とタイムゾーン

時刻とタイムゾーンの設定がおこなえます。

※時刻を合わせるには、ネットワーク設定後(P.11)に、タイムゾーンの設定を「東京」に合わせてください。


- 24時間表示を使用…12時間制/24時間制を切り替える機能です。
- タイムゾーンの設定…使用するタイムゾーンを選択し、決定します。

設定 (アップグレード／リセット)

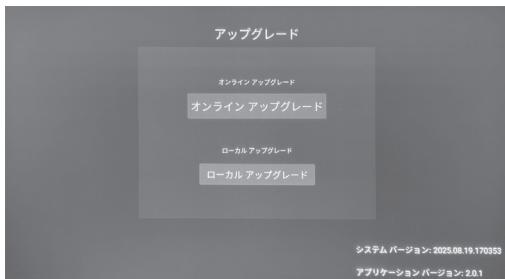

■アップグレード

オンライン上またはUSBを使用したアップグレードをする際に使用します。

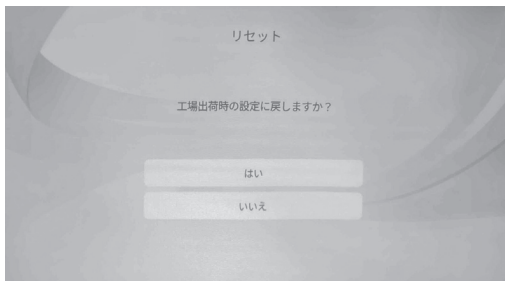

■リセット

工場出荷時の設定に戻すことができます。

設定(プロジェクターについて)

プロジェクターについて	
デバイス名	FSAC1000
Androidのバージョン	Tiramisu (13)
バージョン	2025-08-19 17:03:53
カーネルバージョン	5.15.119-android13-8-g9c1f5b2...
IPアドレス	192.168.1.50
MACアドレス	58:EB:73:09:66:41
シリアルナンバー	FSAC711258EN001d

- プロジェクターについて
製品情報を表示します。

アプリ「デスクトップ」について



ホーム画面にあるアプリ「デスクトップ」を起動すると本機にインストールされてある各アプリの操作・情報等が確認出来ます。

- ホーム画面に戻る時
右のアイコンを押してください。



機器とHDMIで接続して投影する

■接続方法 ※使用する端末によって変換アダプタ(別売)が必要です。

1. PC

- ①付属のHDMIケーブルを使い、本機と接続してください。
- ②ホーム画面で「外部入力」>「HDMI」を選択してください。
- ③PCの画面がプロジェクターより投影されます。

2. DVDプレーヤー・ゲーム機 等

- ①付属のHDMIケーブルを使い、本機と接続してください。
- ②ホーム画面で「外部入力」>「HDMI」を選択してください。
- ③プロジェクターより投影されます。

3. iPhone・iPad 等iOS端末

- ①付属のHDMIケーブルと、「Lightning Digital AVアダプタ(別売)」や「USB-C Digital AV Multiportアダプタ(別売)」等の変換アダプタでiPhoneやiPadと本機を接続してください。
- ②ホーム画面で「外部入力」>「HDMI」を選択してください。
- ③端末の画面がプロジェクターより投影されます。

4. Android端末(MHL機能搭載製品の場合)

- ①付属のHDMIケーブルと、「MHL-HDMI変換ケーブル(別売)」等でAndroid端末と本機を接続してください。
- ②ホーム画面で「外部入力」>「HDMI」を選択してください。
- ③端末の画面がプロジェクターより投影されます。

※HDMI出力対応の機種をご使用ください。

※接続機種・OSバージョンにより接続できない場合があります。

※上記はすべての製品との接続を保証するものではありません。

※パソコンなどの端末と接続した場合、画面が消えていると投影されないことがあります。

PCやスマホからワイヤレスで投影する(ミラーリング)



1. Windows PC

- ①PCと本機を同じWi-Fiに接続します。
- ②本機のホーム画面から「EShare」を起動します。
- ③PCのキーボードで「Windowsロゴ+K」キーを押します。
- ④PC画面で「EShare-XXXX」を選択すると、画面が投影されます。

2. Mac

- ①Macとプロジェクターを同じWi-Fiに接続します。
- ②Macのコントロールセンター、またはメニューバーから「画面ミラーリング」を選択して、「EShare-XXXX」を選択します。
- ③Macの画面が投影されます。

※接続機種・OSバージョンにより接続できない場合があります。

※上記はすべての製品との接続を保証するものではありません。

※パソコンなどの端末と接続した場合、画面が消えていると投影されないことがあります。

PCやスマホからワイヤレスで投影する(ミラーリング)

■接続方法

3. iPhone・iPad 等iOS端末

- ①端末と本機を同じWi-Fiに接続します。
- ②端末のコントロールセンター内にある「画面ミラーリング」をタップします。
- ③端末の画面で「EShare-XXXX」をタップします。
- ④端末の画面が投影されます。

4. Android端末 ※一部端末では接続できない場合があります。

- ①端末と本機を同じWi-Fiに接続します。
 - ②本機のホーム画面より「EShare」を起動します。
 - ③端末から画面のキャスト機能を起動します。
 - ④端末で「EShare-XXXX」をタップします。
 - ⑤端末の画面が投影されます。
- ※詳しい操作方法は、お使いの機種の操作方法をご確認ください。

※接続機種・OSバージョンにより接続できない場合があります。

※上記はすべての製品との接続を保証するものではありません。

※パソコンなどの端末と接続した場合、画面が消えていると投影されないことがあります。

USBストレージデバイスのファイルを投影する

動画／音楽／静止画の投影がおこなえます。


- ①本体のUSB端子にUSBストレージデバイスを挿入します。
- ②ホーム画面の信号源で「USB」を選択し、決定します。
- ③投影したいファイルを選択し、決定します。

●対応ファイル

- ・動画：MP4/AVI/MOV/MKV/MPEG 他
- ・音楽：MP3/OGG/AAC/FLAC/WAV 他
- ・静止画：JPG/PNG 他



動画配信アプリから直接映像を投影する



- ①ホーム画面から動画アプリを起動します。
- ②リモコン操作でアプリ画面から映像コンテンツを選択して再生します。

※動画配信サービスの有料コンテンツを再生する場合は、別途各サービス会社との契約が必要です。

アプリについて

- アプリは、工場出荷時にインストール済みのアプリのみ保証しております。その他のアプリに関してはお客様のご責任のもとご利用ください。また、製品の機能や動作に支障が生じるおそれがあるため、初期アプリの削除はしないでください。
- 本製品はすべてのアプリのバージョンアップには対応しておりません。バージョンアップをすると本機が正常に使用できなくなる場合がありますのでご注意ください。
- ご利用いただくアプリによっては、本体・リモコンで操作ができない場合があります。その場合、下記の方法をお試しください。なお、すべてのアプリの動作保証はしておりません。
 - ・USBマウス(別売)を接続
 - ・USBキーボード(別売)を接続

商標について

- サポートされているライセンスは機種により異なる場合があります。
- Apple、Appleロゴ、App Store、iPhone、iPad、AirPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Androidロゴ、Google Play、YouTube、YouTubeロゴは、Google LLC の登録商標です。
- NetflixはNetflix, Inc.の登録商標です。
- HDMI およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
- Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi Protected Setup、Miracastは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ

株式会社 池商(サポートセンター) 受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5
TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108
E-MAIL:support@ikesho-n.jp

RAMASU[®]